



WESTMANN

MONTAGEANLEITUNG

Westmann Schubkarre
WMSK003



**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE
UNSEREN KUNDENSERVICE:**

50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich

service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0

Teileliste

Teilenr.	FOTO	Beschreibung	Menge
A		Wanne	1
B		Schloss	1
C		Innenlager	1
D		Vordere U-Achsstütze	1
E		U-Kopplung	1
F		Hinterer Bügel	1
G		hinterer U-Achsenträger	1
G		Rad	4
H		Zugadapter	1
L		Griff	1

Teilleiste

Teilenr.	FOTO	Beschreibung	Menge
①		M8x30 Schraube, Scheibe und Mutter	8
②		Schraube M8x50, Scheibe und Mutter	2
③		Unterlegscheibe M12	3
④		M12 Radsicherungsmutter	3
⑤		Schraube M12x80, Scheibe und Mutter	2
⑥		Schraube M8x65, Unterlegscheibe und Mutter	1
⑦		Schraube M8x60, Unterlegscheibe und Mutter	1
⑧		Unterlegscheibe M16	4
⑨		Splint 2,5x40	4
⑩		105x40 R-Klemme	6

Aufbauschritte

- 1) Befestigen Sie das B (Schloss) an A (Wanne) mit 3 Stück ① M8x30-Schraube, Unterlegscheibe und Mutter



- 2) Befestigen Sie F (hintere Halterung) an A (Wanne) mit 5 Stück ① M8x30 Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern.



- 3) Befestigen Sie G (hintere U-Achshalterung) an F (hintere Halterung) mit 2 Stück ③ M12 Unterlegscheibe+④ M12 Sicherungsmutter und 1 Stück ⑥ M8x65 Schlossschraube, Unterlegscheibe und Mutter.




- 4) Befestigen Sie C (Tretlager) an F (Hinterradhalter) mit 2 Stück ② M8x50 Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern.



- 5) Befestigen Sie E (U-Kupplung) an D (vordere U-Achshalterung) mit 2 Stück M12x80-Schraube, Unterlegscheibe und Mutter.



- 6) Setzen Sie dann E (U-Kupplung) auf D (vordere U-Achshalterung) auf das Tretlager C mit 1 Stück ③ M12 Unterlegscheibe + ④ M12 Sicherungsmutter.

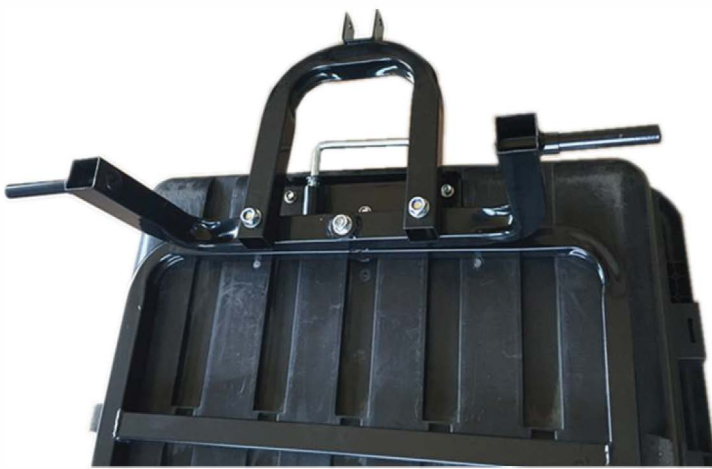

7) Setzen Sie 4 Stück G(Rad) auf D (Vordere U-Achshalterung) +G (Hintere U-Achshalterung) , dann setzen Sie 4 Stück ⑧ M16 Unterlegscheibe + ⑨ 2.5x45 Splint.



8) H (Zugadapter)+L (Griff) mit (J) Schraube M8x60, Unterlegscheibe und Mutter an E (U-Kupplung) anbringen

